


Комплект поставки

Радиопульт	1
База	1
Вкладыш-гарантийный талон	1


Памятка

Программирование номера базы

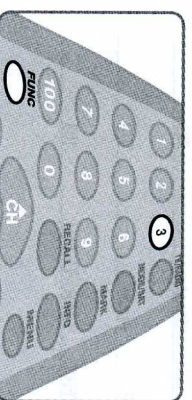

1. Нажмите кнопку **FUNC** и, не отпуская ее, кнопку **3**.

Индикатор на радиопульте мигнет два раза.

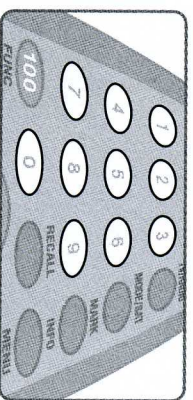

2. При помощи кнопок **0 ... 9** введите номер базы (обязательно три цифры).
Номером базы являются последние три цифры ее серийного номера.
Серийный номер указан на корпусе базы.


3. Нажмите кнопку **FUNC** и, не отпуская ее, кнопку **3**.

Индикатор на радиопульте мигнет два раза.

Процедура успешно завершена


Программирование номера заменяемого пульты

Для установки номера заменяемого пульты необходимо выполнить следующие действия

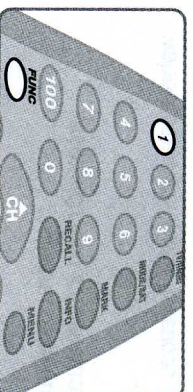

1. Нажмите кнопку **FUNC** и, не отпуская ее, кнопку **1**.

Индикатор на радиопульте мигнет два раза.

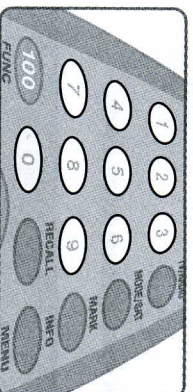


2. При помощи кнопок **0 ... 9** введите номер заменяемого пульты (обязательно три цифры).

Номер заменяемого пульты приведен в приложении.

3. Нажмите кнопку **FUNC** и, не отпуская ее, кнопку **1**.

Индикатор на радиопульте мигнет два раза.

Процедура успешно завершена

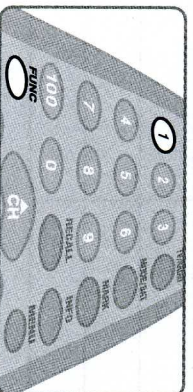

i

- Если на любом из этапов программирования индикатор мигнет 3 раза, значит, произошла ошибка при вводе и необходимо повторить п. 1-3.
- Если при программировании номера пульты будет ошибочно введен номер несуществующего пульты, то при каждом нажатии на кнопки радиопульты в инфракрасном излучателе базы будет загораться на две секунды красный индикатор.
- Перечень поддерживаемых пульты ДУ приведен в приложении.

Замена батареек

- Удалите старые батарейки.
- Нажмите кнопку **FUNC** и удерживайте ее в течение **5** секунд.
- Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.